


각 부분의 이름

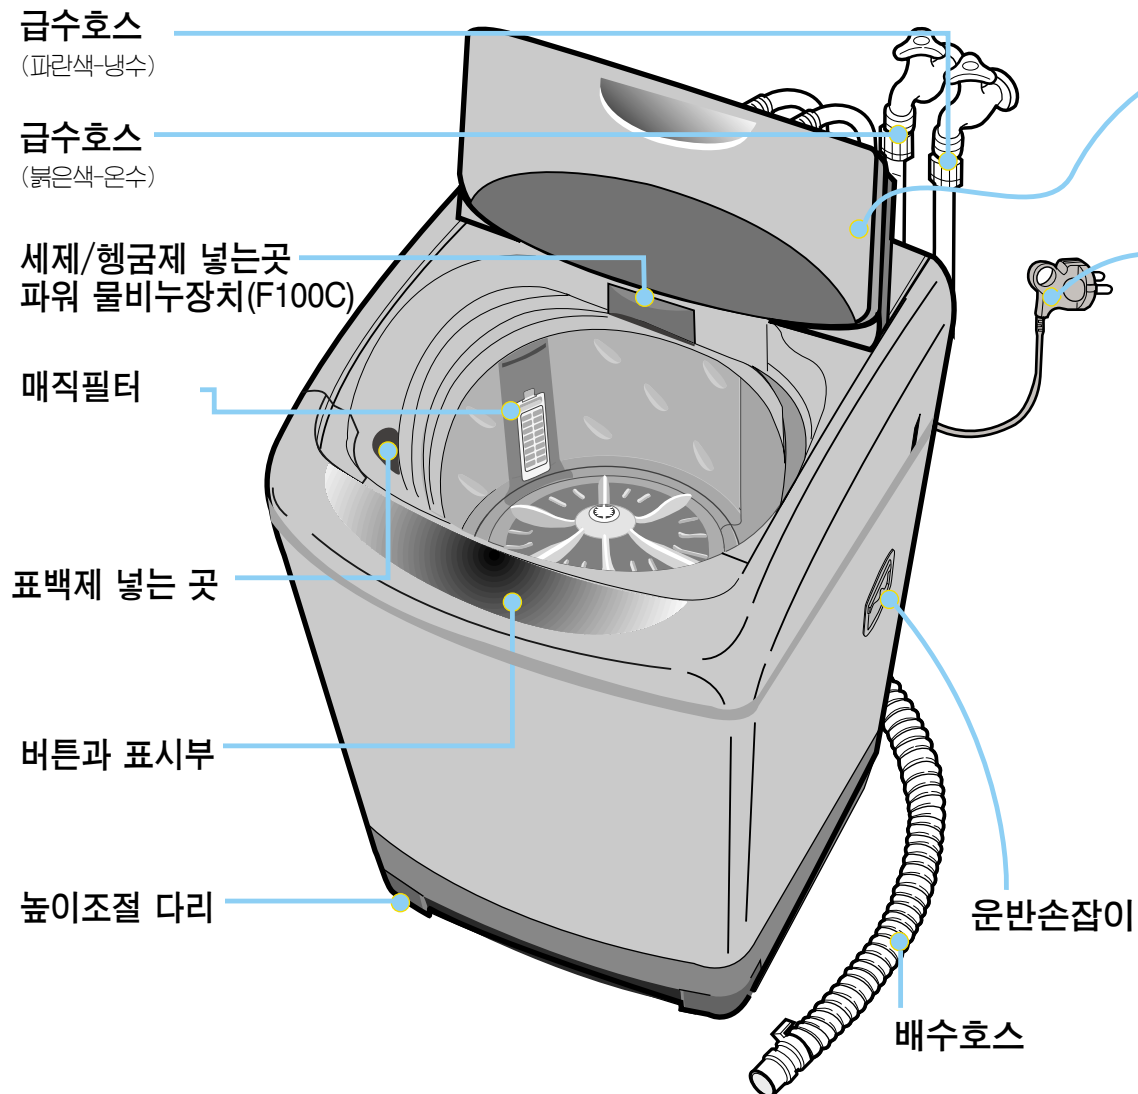

코스설명!

뚜껑 안에 또하나의 작은 설명서!

세탁기 뚜껑 안쪽에 부착된 라벨에는

- 세탁기 사용중 편리하게 볼 수 있는 간략한 사용설명이 있습니다.




전원은?

이 제품은 220V 전용입니다.


110V에 사용하려면 (반드시 절차를 지켜야 합니다)

- 220V 승압용 전환변환기를 삼성전자 대리점이나 따로 사서 연결한 후 사용하세요.
(전압 변환기의 용량은 1000VA 이상)
- 220V 승압용 전환변환기의 입력전원은 필히 110V 에만 연결하세요.

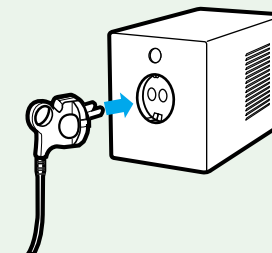


부속품

부속품을 더 사려면 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스센터에 문의하세요.

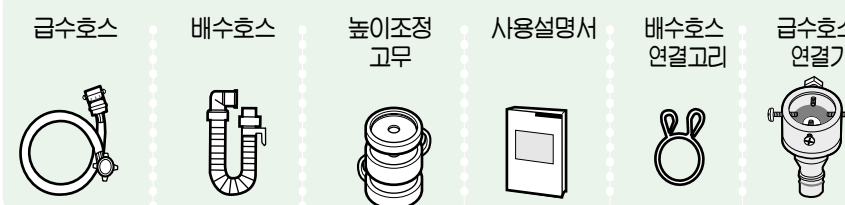

버튼과 표시부

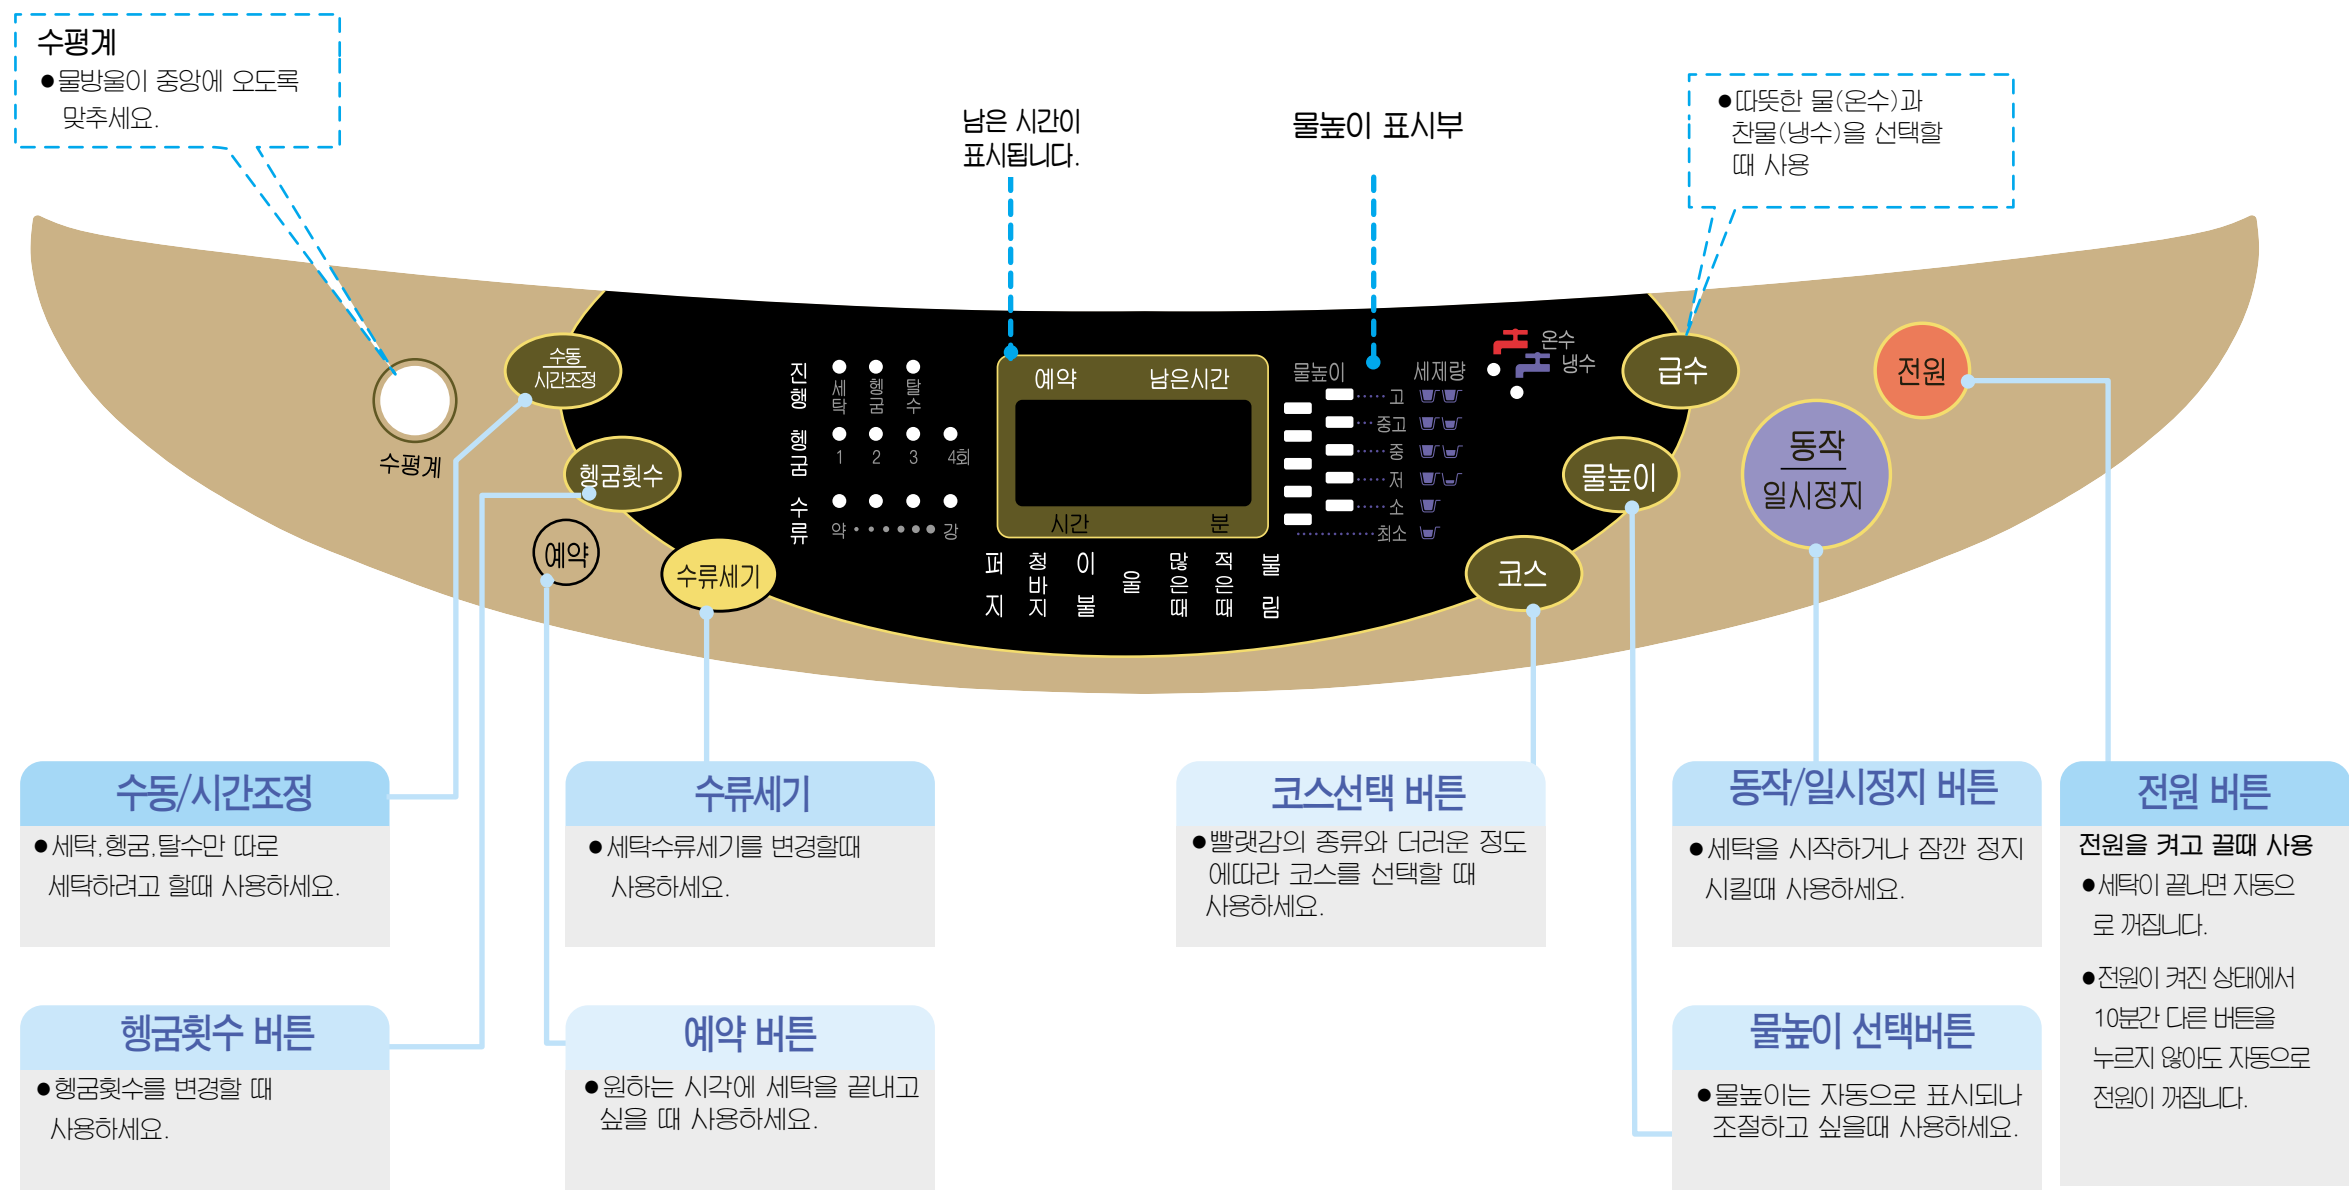


세제는 얼마만큼 넣나요?

물높이에 따라	세제를 넣으세요.	
	농축세제	일반세제
고 (물높이) (담요, 울의 경우 3.5kg이하)		
중고(물높이)		
중(물높이)		
저(물높이)		
소(물높이)		
최소(물높이)		


물높이에 따라 농축세제의 양은 물높이표시 옆에 표시되어 있습니다.
(한컵은 35g을 나타냅니다)

세제와 행궁제 넣는 방법

세제/행궁제 투입구를 앞으로 당겨 세제는 물높이 옆에 표시된 세제 만큼만 넣고, **행궁제는 기준선 이하로** 넣은 후 밀어 닫으세요.
(세제를 넣을때 일시정지 후 사용하세요)

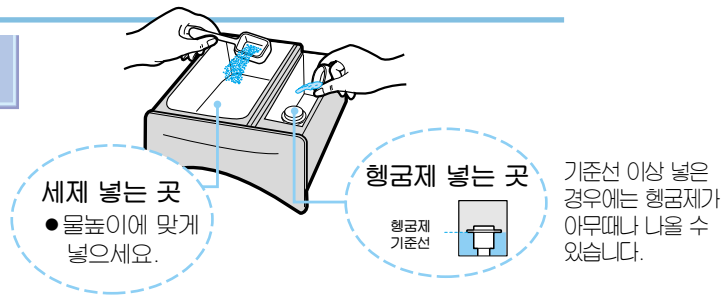

파워 물비누장치 사용 방법(F100C)

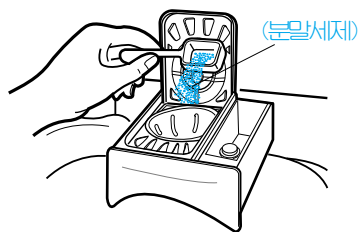

세제를 필요한 양보다 많이 사용하면 행궁이 잘 되지 않고, 또한 환경오염의 원인이 됩니다.


- 물비누장치를 앞으로 잡아 당기면 뚜껑이 열립니다.
 - 물높이에 맞게 세제통에 분말세제를 넣어주세요.
 - 세제투입시 세제가 세제통을 넘지 않게 1회 분량을 골고루 넣어 주세요.
 - 물비누장치를 밀어 닫아 주세요.
- ☞ 수압이 낮으면 세제가 완전히 용해되지 않을수도 있습니다.

표백제 넣는 방법

표백제 넣는 곳에 1회분의 액체 표백제를 넣으세요.



- 가루 표백제의 경우에는 물과 섞어 세탁기 동안에 직접 넣으세요.

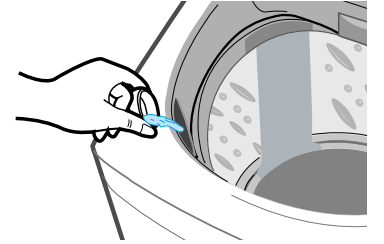


세탁전 옷 손질

제품의 이상 동작이나 옷감의 손상을 방지하기 위해서 반드시 지켜 주세요.

주머니에 있는 소지품을 꺼내 주세요.

- 세탁기 고장의 원인이 됩니다.
- 빨랫감 손상의 원인이 될 수 있습니다.




옷에 묻은 먼지나 흙을 털어 내세요.




지퍼나 후크가 쇠로 되어 있는 청바지, 작업복등은 지퍼나 후크를 잠근 후 세탁해 주세요.

- 겨울잠바, 작업복, 침대 커버류, 청바지는 별도로 세탁해 주세요.

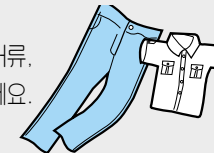

카시미론등 부피가 크고 가벼운 세탁물은 **따올라 옷감손상** 또는 세탁기 고장의 원인이 될 수 있습니다. 별도의 세탁망을 구입하여 사용하시거나 조금씩 세탁하세요.

- 긴 끈이 부착된 옷이나 길이가 긴 의류를 세탁할때 많이 엉키므로 끈을 정리하거나 별도의 세탁망을 시중에서 구입하여 사용하세요.

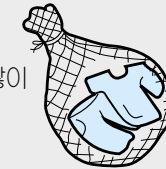


흰 양말이나 옷의 소매, 깃 등 때가 많이 묻은 곳은 먼저 부분세탁을 하세요.

- 분말, 액체세제를 사용하세요.
- 비누를 사용하시면 세탁조에 비누때가 낄수 있습니다.



보프라기가생기는 세탁물은 뒤집어서 세탁하세요.

- 이물이 많이 빠지는 세탁물은 분리 세탁 하세요. 세탁물에 이물질(먼지, 실밥등)이 묻을 수 있습니다.

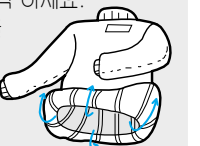

- 검정색 계열의 옷과 면타올류를 같이 세탁하면 이물이 많이 묻으므로 따로 세탁하세요.


아기의 피부를 보호하기 위해

- 기저귀등의 아기의류(아기옷, 아기타월 등)는 **반드시 따로 세탁하세요.** 어른옷과 함께 세탁 할 경우 때가 묻을 수 있습니다.

확인하시고 세탁하세요.

- 옷의 장신구 또는 속옷, 브레지어의 형상기억합금(와이어)등이 빠져나와 소음등 제품고장의 원인이 됩니다.

세탁을 자동으로 하고 싶어요!

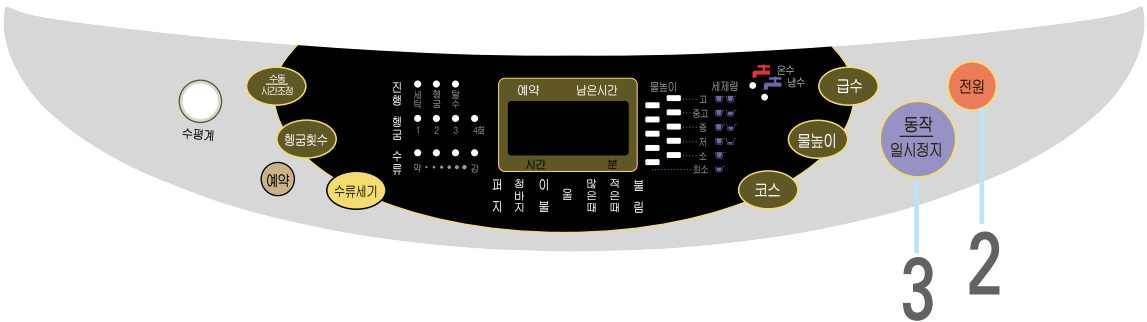

먼저 확인해 주세요.

1 수도꼭지를 돌려 여세요.

2 전원플러그를 꽂아주세요.
● 220V 전용입니다.

3 배수호스를 내려 주세요.

퍼지코스
로 세탁하세요.

1 빨랫감 넣기

2 전원켜기
● 급수버튼으로 온, 냉수를 선택 하세요.

3 동작하기
● 퍼지 코스에 불이 들어 옵니다.

전원

동작 일시정지

물을 받지않은 상태에서 세탁통이 돌아간 후 빨래무게를 측정하고
적당한 물높이를 표시해 줍니다.

4 세제와 행궁제 넣기

● 일시정지 버튼을 눌러 주세요.

● 표시된 물높이 옆의 세제량 만큼 세제를 넣어 주세요.

동작 일시정지

5 뚜껑 닫기

표백제 넣는곳
(액체 표백제)

● 뚜껑을 닫고 동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.

동작 일시정지

사용중 코스를 변경하고자 할때
동작/일시정지(정지)→코스선택
→동작일시정지(시작)

온수+냉수 또는 온수를 선택하여
세탁을 할 경우
● 두번째 행궁 부더는 냉수만 나옵니다.

기저귀(10매 이내), 유아복(소량)
● 퍼지 코스의 **소수위**에서 세탁하세요.
● 버튼을 누를때 송곳이나
핀등으로 누르지 마세요.

알아두기 ● 동작중 또는 일시정지가 된 상태에서 세탁수류 세기조절이 가능합니다.
● 세탁물의 더러운 정도에 따라 수류 세기를 조절하여 세탁하세요.

7

8

빨랫감에 맞게 세탁하고 싶어요!

청바지

적은때

1. 빨랫감을 넣고, 전원 을 켜세요.

2. 코스 를 선택하세요.

3. 동작 일시정지 를 누르세요.

4. 세제를 넣고

5. 뚜껑을 닫으세요.

버튼을 눌러 '청바지' 선택

급수버튼으로 온, 냉수선택 가능

퍼 청 이 물 표이조 불
지 바 지 불 표이조 림

버튼을 눌러 '적은때' 선택

급수버튼으로 온, 냉수선택 가능

퍼 청 이 물 표이조 불
지 바 지 불 표이조 림

●빨래무게를 감지하기 위해 세탁통이 돌아간 후 물 높이를 표시해 줍니다.

알맞은 물높이를 표시해 줍니다.

●선택된 물높이 옆에 세제량이 표시되어 있습니다.

●표시된 세제량 만큼 세제를 넣으세요.

●세탁이 시작됩니다.

표백제 넣는곳 (액체표백제)

●세탁 동작중 또는 일시정지 된 상태에서 수류 세기 조절이 가능합니다.

●세탁물의 더러운 정도에 따라 수류 세기를 조절하여 세탁하세요.

이불

물

많은때

1. 빨랫감을 넣고, 전원 을 켜세요.

2. 코스 를 선택하세요.

3. 물높이 를 맞추세요.

4. 세제를 넣고 뚜껑을 닫아주세요.

5. 동작 일시정지 를 누르세요

버튼을 눌러 '이불' 선택

급수버튼으로 온, 냉수선택 가능

퍼 청 이 물 표이조 불
지 바 지 불 표이조 림

가볍고 부피가 큰 세탁물(카시미론등)은 별도의 세탁망을 이용하세요.

버튼을 눌러 '물' 선택

퍼 청 이 물 표이조 불
지 바 지 불 표이조 림

버튼을 눌러 '많은때' 선택

급수버튼으로 온, 냉수선택 가능

퍼 청 이 물 표이조 불
지 바 지 불 표이조 림

●고~중에서 선택

카시미론등 가볍고 큰 빨래는 물높이가 낮게 설정되면 빨래가 손상됩니다. 직접 알맞은 물높이로 맞추세요.

●고~저에서 선택

크기에 비해 가벼운 빨래는 직접 알맞은 물높이로 맞추세요. 냉수만 선택되고, 물높이 최소는 선택되지 않습니다.

●최소~저에서 선택

●세탁량에 맞춰 세제를 알맞게 넣어 주세요.

●세탁, 행굼, 행굼선택, 탈수버튼을 눌러 조절할 수 있고 냉수, 온수선택 (이불세탁만) 및 물높이도 조절이 가능합니다.

●세탁시

●반드시 물의 온도가 30℃를 넘지 않아야 합니다.

●중성세제를 사용하세요.


표백제 넣는곳 (액체표백제)

●세탁 동작중 또는 일시정지 된 상태에서 수류 세기 조절이 가능합니다.

●세탁물의 더러운 정도에 따라 수류 세기를 조절하여 세탁하세요.

●물세탁시 세탁수류세기는 조절이 안됩니다.

때가 찌든 빨랫감을 세탁하려면

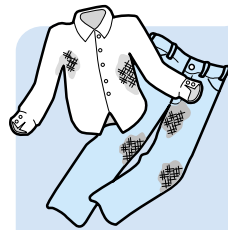

찌든 때가 있는 빨래나 더러운 빨래를 불러 세탁하기 때문에 찌든 때가 말끔히 빠집니다.

불림세탁을 선택하세요.

1 빨래를 넣고 전원 켜기

2 코스 선택하기

- 버튼을 눌러 원하는 코스에 불이 켜지도록 하세요.
- 불림시간은 40분입니다.
- 급수버튼으로 온, 냉수를 선택 하세요.

3 동작버튼 누르기

물을 받지않은 상태에서 세탁통이 돌아간 후 빨래무게를 측정하고 알맞은 물높이를 표시해 줍니다.

4 세제넣고 뚜껑 닫기

- 표시된 물높이에 맞게 세제와 행궁제를 넣으세요.

5 수류세기 조절하기

- 수류세기를 조절해 주세요.
- 수류세기는 강~약 4단계 선택



퍼 청 이 물 많 적 불
지 바 지 불 온 데 림



- 불림세탁시 세탁전까지 1분동작, 4분정지 (불림)를 반복합니다.

원하는 시각에 빨래를 끝내려면



예약세탁을 선택하세요.

1 빨래를 넣고 전원 켜기

2 코스 선택하기

- 버튼을 눌러 원하는 코스에 불이 켜지도록 하세요.

3 예약시간 맞추기

- 버튼을 누름에 따라 3~19시간 까지 1시간 단위로 선택할 수 있습니다.
- 지금부터 선택한 시간 후에 세탁이 끝납니다.

4 동작버튼 누르기

물을 받지않은 상태에서 세탁통이 돌아간 후 빨래무게를 측정하고 알맞은 물높이를 표시해 줍니다.

5 세제넣고 뚜껑 닫기

- 표시된 물높이에 맞게 세제와 행궁제를 넣으세요.
- 세제는 반드시 세제넣는 곳에 넣어주세요. 빨래에 직접 세제를 넣을 경우 예약시간이 길어짐에 따라 빨래가 탈색될 수 있습니다.

6 수류세기 조절하기

- 수류세기를 조절해 주세요.
- 수류세기는 강~약 4단계 선택



- 예약을 취소하려면 전원버튼을 누르세요.

세탁, 헹굼, 탈수 중 필요한 것만 하고 싶어요!


아래와 같이 직접 선택해 보세요.

세탁만 하려면	1 전원 켜기 전원 → 수동/시간조정 → 세탁 헹굼 탈수 → 동작 일시정지 금수버튼으로 온, 냉수 선택	2 세탁 선택 → 세탁 헹굼 탈수 →	3 시작 → 동작 일시정지	4 시간조절 → 수동/시간조정 세탁 시간을 조절하려면	알아두기 ●세탁이 끝나면 물이 빠지지 않고 그대로 남아 있습니다. 물을 빼려면 탈수 시간을 선택하여 동작시키세요.
헹굼만 하려면	1 전원 켜기 전원 → 수동/시간조정 → 세탁 헹굼 탈수 → 동작 일시정지 금수버튼으로 온, 냉수 선택	2 헹굼 선택 → 세탁 헹굼 탈수 →	3 시작 → 동작 일시정지	4 헹굼횟수 → 헹굼횟수 헹굼횟수를 조절하려면	알아두기 ●헹굼이 끝나면 물이 빠지지 않고 그대로 남아 있습니다. 물을 빼려면 탈수 시간을 선택하여 동작시키세요.
탈수만 하려면	1 전원 켜기 전원 → 수동/시간조정 → 세탁 헹굼 탈수 → 동작 일시정지 금수버튼으로 온, 냉수 선택	2 탈수 선택 → 세탁 헹굼 탈수 →	3 시작 → 동작 일시정지	4 시간조절 → 수동/시간조정 탈수 시간을 조절하려면	
세탁/헹굼 하려면	1 전원 켜기 전원 → 수동/시간조정 → 세탁 헹굼 탈수 → 동작 일시정지 금수버튼으로 온, 냉수 선택	2 세탁,헹굼 선택 → 세탁 헹굼 탈수 →	3 시작 → 동작 일시정지	4 헹굼횟수 → 헹굼횟수 헹굼횟수를 조절 하려면	5 세탁 시간조절 → 수동/시간조정 세탁 시간을 조절 하려면
헹굼/탈수 하려면	1 전원 켜기 전원 → 수동/시간조정 → 세탁 헹굼 탈수 → 동작 일시정지 금수버튼으로 온, 냉수 선택	2 헹굼, 탈수 선택 → 세탁 헹굼 탈수 →	3 시작 → 동작 일시정지	4 헹굼횟수 → 헹굼횟수 헹굼횟수를 조절 하려면	5 탈수 시간조절 → 수동/시간조정 탈수 시간을 조절 하려면




세탁기 청소는 이렇게

깨끗한 세탁을 위해 아래와 같이 각부분을 자주 청소해 주세요.

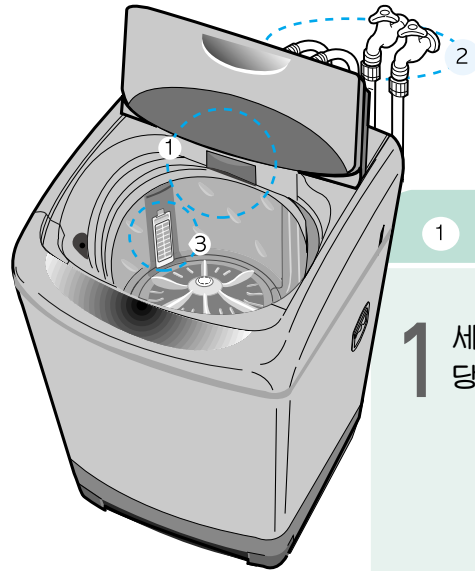


1 세제/헹굼제 넣는곳


1 세제/헹굼제 넣는곳을 앞으로 당겨주세요.

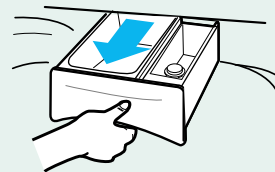

2 안에 묻어 있는 세제를 칫솔등으로 닦아내세요.

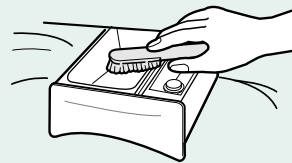

3 다시 밀어 닫아 주세요.




주의 세탁기의 몸체는 마른 걸레로 닦아주세요.
● 절대 물을 뿌려 청소하지 마세요.

세탁기 안에 단추, 동전 등이 있을 경우 꺼내주세요.
● 배수호스가 막혀 고장이 날 수 있습니다.




2 급수호스 연결구 걸름망


1 걸름망을 잡아 당겨 뺀 후 물로 깨끗하게 닦아주세요.

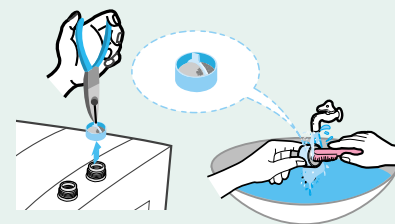

2 걸름망을 다시 끼운 후 꼭 조여 주세요.
● 꼭 조이지 않으면 연결구에서 물이 새 수도 있습니다.

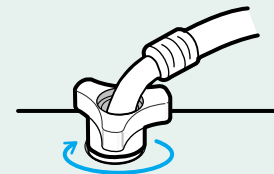


알아두기 급수호스연결구걸름망 재 조립후에는 연결구에서 물이 새지 않도록 꼭 조여 주세요.

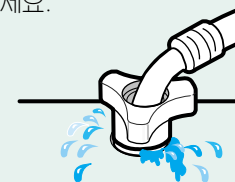


3 매직필터

깨끗한 세탁을 위하여 찌꺼기가 절반 이상 차지 않도록 자주 청소해 주세요.

1 매직필터의 윗부분을 아래로 눌러 앞으로 당겨 빼 주세요.

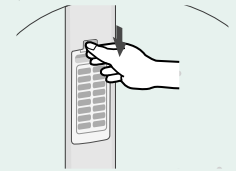

2 그림과 같이 뚜껑을 열어주세요.

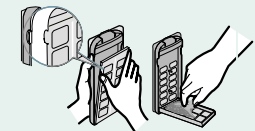

3 찌꺼기를 없앤 후 물로 닦아주세요.



4 뚜껑을 닫아 아랫부분을 세탁통에 먼저 끼운 후 '딸깍' 소리가 날때까지 밀어주세요.

